

Instructions pour l'installation d'une prise 12 V supplémentaire sur les véhicules avec pack électrique (Durée : 1h)



1

Véhicules concernés :
VANSTER sur châssis
Citroën SpaceTourer ou
Peugeot Traveller



2

Démonter la batterie cellule
12 V afin d'éviter tout
dommage ou court-circuit lors
du perçage du support.



3

Démonter la prise 230 V
(débrancher le câble)

4

Démonter le coffret
(4 vis - cf. photo)
Débrancher tous les câbles



5

Démonter le revêtement latéral

1. Enlever les caches



C'est plus simple avec ce type de levier adapté !



2. Démonter la fixation de la ceinture
3. Démonter le revêtement des montants (4)



4. Desserrer les vis du revêtement latéral




5. Démonter le revêtement latéral en le tirant (il est clipsé)

6


Soulever le véhicule

(tenir compte
des points de levage)

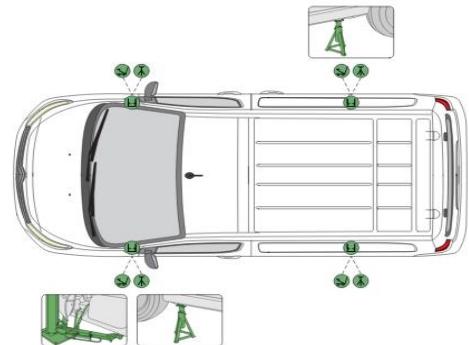

7

Sur le boîtier de la
batterie cellule, percer
un trou supplémentaire
(12 mm)

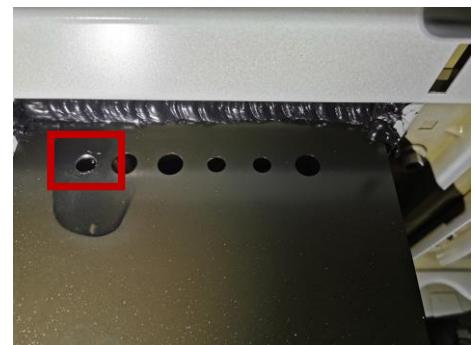

8

Monter le presse-étoupe
(non-fourni)
(M12 x 1,5 mm)
avec câble
(2 x 2,5 mm² x 2,3 m)

(Câble d'environ 12-15 cm dans
le boîtier de la batterie)




9

Intégrer le câble pour la
prise 12 V dans le
faisceau de câbles de la
batterie cellule



- 10 Faire courir le câble pour la prise 12 V avec le reste du faisceau dans l'habitacle et le fixer à côté du chargeur

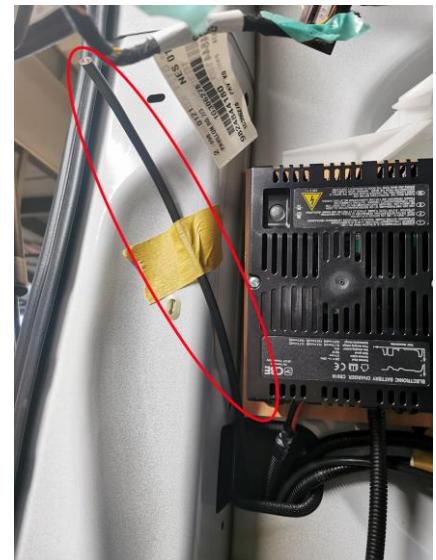

- 11 Monter le revêtement latéral et le coffret

Vis pour le support de ceinture :

35NM !

(montage dans l'ordre inverse du démontage, ne pas encore monter l'habillage pour le montant)



- 12 Faire un trou pour la prise 12 V très proche du trou existant (48 mm). Passer le câble pour les deux prises.



13

Brancher le câble et monter les deux prises de courant

Il ne doit pas y avoir d'espace entre les deux prises, sinon le dormant ne s'adapte pas !



14

Monter le cadre
(il est seulement clipsé)



15

Monter le porte-fusible et y brancher les câbles positifs, puis installer la batterie et brancher tous les câbles.



16

Insérer le fusible (25 A) dans le porte-fusible et effectuer un test de fonctionnement de la prise. Pour finir, monter le revêtement du montant et fermer le coffre à batterie.